

Инструкция

SP7-100

Инструкция

SÖLT








- Спасибо за приобретение продукции от компании SÖLT.
- Пожалуйста, прочитайте инструкции до использования оборудования.
- Инструкции и характеристики могут быть изменены.



ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАСТРОЙКЕ

SP7


Оглавление

Меры предосторожности	3
Комплектация , Зарядка.....	4
Описание , Начальный экран (Экран ожидания).....	5
Экран режима одидания (Прием сигнала / Отмена сигнала).....	6
Список режимов настройки.....	7
 Настройка времени	8
 Настройка оповещения.....	9
 Регистрация кнопок вызова.....	10-11
 (2) Изменение названия кнопки вызова.....	12
(3) Полный сброс кнопок вызова	13
Другие настройки: Стат - Просмотр информации, в других настройках	14
 (2) CONT : Настройка контрастности	15
(3) DUPT : Настройка времени приема сигнала от одной и той же кнопки	16
SOND : Настройка повторений оповещения	17
(4) : COPY Копирование данных.....	18-19
(5) :	
(6) NORX : Отключение приема определенных кнопок вызова	20
RSSI : Проверка чувствительности.....	21
(7) PASS : Включение и выключение пароля	22
(8) :	

Меры предосторожности


Инструкция по безопасности содержит в себе информацию о том, как заранее предотвратить непредвиденный риск или повреждения устройства.

Power precautions

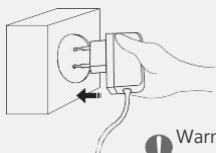


Warning

Обязательно вставляйте вилку питания до упора (Если соединение не стабильно, может быть риск пожара)

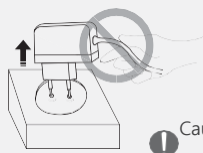


Caution

Не вынимайте адаптер питания за провод (Вы можете порвать/отсоединить кабель от платы и вызвать пожар или замыкание)

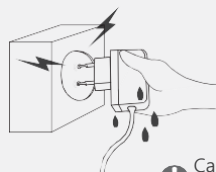


Caution

Не прикасайтесь в адаптеру питания мокрыми или влажными руками

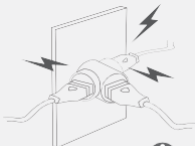


Не используйте одну розетку для питания нескольких устройств одновременно

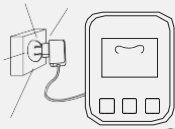

Caution

Если вилка питания упала или сломался корпус, не используйте данный адаптер для питания устройства

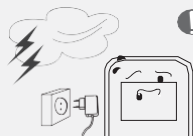


Caution

В случае грозы или молнии, или длительном неиспользовании устройства, отключите адаптер питания от сети




Caution

Избегайте повреждения устройства острыми предметами

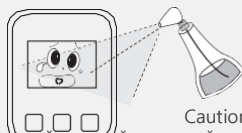


Caution

Не очищайте устройство водой, бензином или растворителями. (Повреждение изоляции приведет к неисправности)

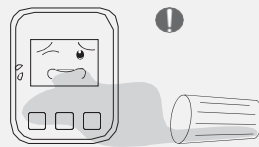

Caution

Если посторонний предмет попал в устройство, обратитесь в сервисный центр.

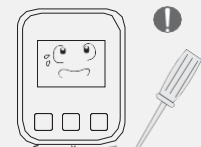

Warning

Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно.



Caution

Когда индикатор батареи обозначен как в примере, зарядите устройство. (Примерно 2 часа)



Caution

Используйте только тот адаптер, что идет в комплекте с устройством.

Use precautions

Комплектация



Зарядка





※ Пожалуйста, не пользуйтесь сторонними адаптерами питания.

Дефекты, вызванные использованием сторонними адаптерами, будут устранены за дополнительную плату.



Описание

Верхняя часть ремешка

Кнопки	Описание
 Держите более двух секунд	Вход в меню/ выход на начальный экран Смена символов на заглавные и строчные
 Держите более двух секунд	Выход в предыдущее меню
 Держите более двух сек	Вкл/Выкл
 Нажмите 1 раз	Перелистывание значений меню, цифр, алфавита
 Нажмите 1 раз	Выбор режима, изменение значения настроек



Макет экрана


Нижняя часть ремешка

Экран ожидания



Прием
сигнала


Звук/Вибрация

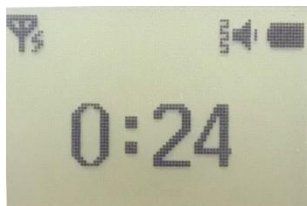Показатель
батарей



Время

	Осуществляется заряд батареи
	Батарея заряжена. Можно отключать от сети

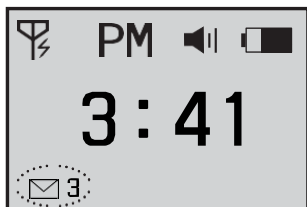


Показатель
пропущенных вызовов

※Когда на экране ожидания есть пропущенные вызовы, они отображаются в левом нижнем углу.

При нажатии кнопки SET, вы подтверждаете получение вызова. Когда вы подтвердите все пропущенные вызовы, значок письма в левом углу пропадет.

Экран в режиме ожидания

Пример получения сигнала вызова от кнопки A11

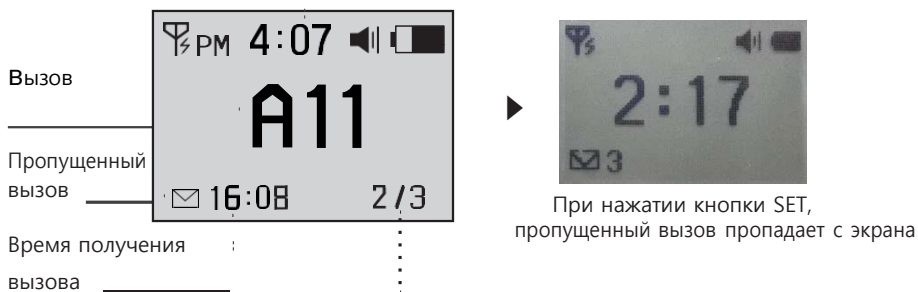


Последовательность пропущенных вызовов/Общее количество вызовов

- Кнопка вызова A11 отображается в центре экрана
- Общее количество полученных вызовов и их последовательность отображается справа снизу. (A11 – это второй из трех полученных вызовов)
- Максимальное число вызовов в истории может достигать 50шт. (Когда поступит 51 вызов, 1-й полученный вызов пропадет)

Пример отмены вызова A11



Кнопка отмены вызова в пульте A11

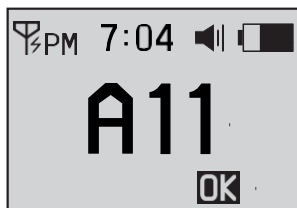





Принятый вызов

Иконка OK

- «A11» отображается вместе с «OK» при отмене вызова
- После отмены «A11», вызов пропадет из списка приема, а общее количество вызовов уменьшится

Список режимов настройки


	Настройка времени	<ul style="list-style-type: none"> • 24-х часовой формат часов
	Звук/Вибро-режим	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор варианта уведомления о получении сигнала вызова
	Настройка кнопок вызова	<ul style="list-style-type: none"> • Регистрация кнопок • Изменение названия кнопок вызова • Удаление всех кнопок вызова
	Другие настройки	<ul style="list-style-type: none"> (1) STAT : Checking the detail set by Other Settings (2) CONT : Adjusting the contrast of LCD screen (3) DUPT : Duplicated receiving prevention time (4) SOND : Number of call alarm repetition (5) COPY : Registration transmission (6) NORX : Receiving restrictionnumber (7) RSSI : Receiving sensitivity check

Вход в меню настроек

Удерживая кнопку MODE более двух секунд, вы перейдете в режим меню.



Режим настроек

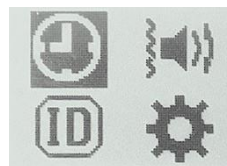


※ Примечание: сигнал от кнопок вызова не может быть получен пока вы находитесь в меню

Выход на экран ожидания

Если удерживать кнопку «Mode» более двух секунд, вы перейдете в начальный экран



Начальный экран

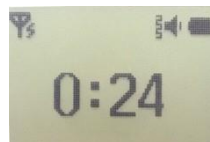


Время

Настройка времени

Вы можете настроить текущее время.

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

- ② После перехода стрелками в режим , нажмите кнопку SET.

Выберите «Часы» кнопкой SET и

- ③ выставьте необходимое значение с помощью стрелок. Нажмите SET

- ④ Стрелками перейдите в «Минуты» и нажмите SET

- ⑤ После выставления необходимого значения, нажмите кнопку SET

- ⑥ Сохраните настройки путем удерживания кнопки SET (2 секунды)

- ⑦ Удерживайте кнопку Mode для перехода в режим ожидания




Note

При полной разрядке аккумулятора, время может быть сброшено

Настройка оповещения

Вы можете выбрать режим оповещения о поступившем вызове

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
 - ② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
 - ③ Выберите подходящий для Вас режим оповещения
 - ④ Сохраните выбранный режим оповещения путем удерживания кнопки SET (2 секунды)
- Удерживайте кнопку Mode для перехода в режим
- ⑤ ожидания






	Звуковое оповещение	В режимах ① ② ③ вы можете выбрать только звуковое оповещение.
	Вибро-оповещение	В режимах ① ② ③ вы можете выбрать только вибро оповещение.
	Оповещение звуком и вибрацией	В режимах ① ② ③ вы можете выбрать совмещенное оповещение.





ID Регистрация кнопки вызова

(1) Регистрация кнопки вызова (Максимальное количество зарегистрированных кнопок вызова – 900шт)

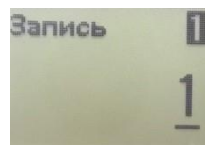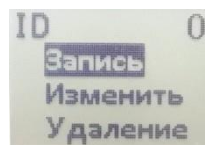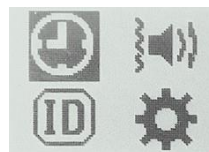- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- ② После перехода стрелками в режим **ID** нажмите кнопку SET.
- ③ Войдите в режим «Запись» с помощью кнопки SET
- ④ Регистрация кнопки вызова происходит путем ее нажатия. Выставьте нужное обозначение кнопки вызова и нажмите ее. Показатель автоматически перелистнется на следующее значение, для вашего удобства.



(④-1) Если вы хотите использовать другие символы, ознакомьтесь с данной таблицей.


Изменение значений	<p>Выделите символ кнопкой SET и выберите необходимый вам символ с помощью стрелок</p> <p>[Выделение символа]   </p>
	<p>Когда вы держите кнопку MODE более двух секунд, значение символов меняется на цифры, буквы и символы</p> <p>  </p>
Сдвиг расположения символов	Вы можете перемещать курсор с помощью стрелок

Количество зарегистрированных
кнопок (0)

⑤ После завершения регистрации кнопок, удерживайте кнопку SET.

⑥ Удерживайте кнопку SET для выхода в меню настроек.



⑦ Удерживайте кнопку Mode для выхода в режим ожидания.

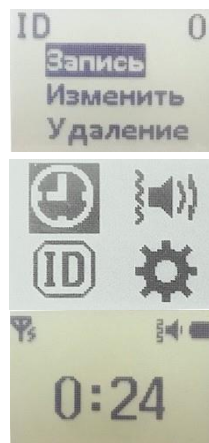

ID Изменение названия кнопки вызова



(2) Изменение названия зарегистрированных кнопок вызова

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- ② После перехода стрелками в режим **ID** нажмите кнопку SET.
- ③ Перейдите стрелками в «Изменить» и нажмите SET
 - Нажмите кнопку

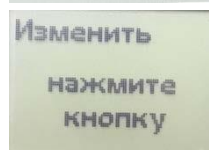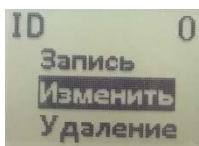



Пример: изменение [1] на [2].

- ④ Когда вы нажимаете кнопку, которую требуется изменить, она отображается на дисплее.
- ⑤ После переименования кнопки вызова, удерживайте кнопку SET для сохранения названия кнопки вызова.
'Press Bell' is displayed.

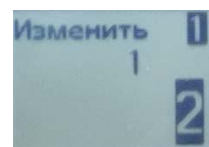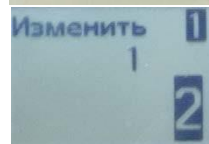

Изменение названия кнопки вызова происходит аналогично пункту (4-1)

- ⑥ Если вы хотите изменить дополнительные кнопки вызова, следуйте пунктам 4 и 5.
- ⑦ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑧ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑨ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

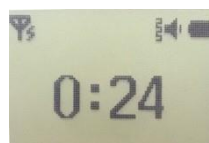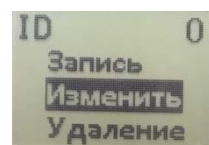

ID Полное удаление кнопок вызова

(3) Удаление всех зарегистрированных кнопок вызова

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

② После перехода стрелками в режим **ID** нажмите кнопку SET.


③ Перейдите стрелками в режим «Удаление» и нажмите кнопку SET

Если вы хотите выполнить полное удаление, перейдите в «Да» и нажмите кнопку SET

④





⑤ Повторно подтвердите полный сброс пейджера как и в пункте №4

⑥ Удаление сопровождается звуковым сигналом. После завершения сброса, пейджер выйдет в предыдущее меню.

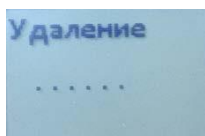

⑦ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

⑧ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

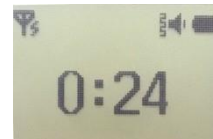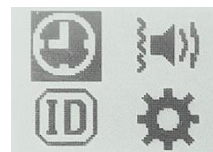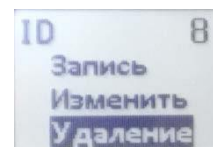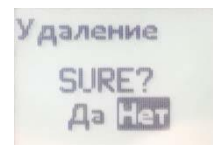


Дополнительные настройки

STAT	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

(1) Текущие настройки

① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET

③ Перейдите стрелками в режим «Стат»



STAT	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

RN: 000/000
AR: 001
DT: 003
BT 37973157


Записанные кнопки (0 шт) / кнопки NORX (0 шт)
Количество повторов напоминаний – 1 раз
Интервал приема одной и той же кнопки – 3 сек
Калибровка батареи (Только для проверки производителем)

④ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню


⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

⑥ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания


STAT	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

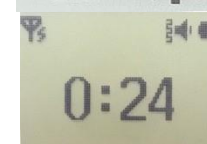


Дополнительные настройки

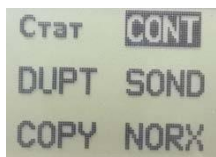


(2) Регулировка контрастности ЖК-экрана

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- ② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
- ③ Перейдите стрелками в режим «Cont»
- ④ Выберите нужное значение стрелками (с 0 до 20)
- ⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

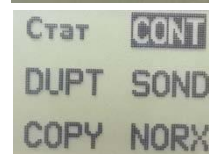

Дополнительные настройки

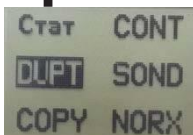

(3) Настройка задержки времени приема сигнала от одной и той же кнопки вызова

- 1 Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд

После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку

- 2 SET

- 3 Двигайтесь стрелками до меню «DUPT»

- 4 Установите желаемое значение

- 5 Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню


- 6 Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

- 7 Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания




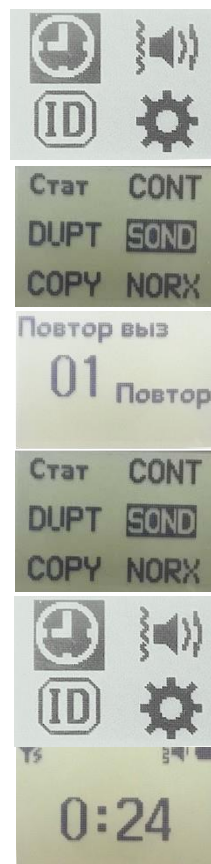


Дополнительные настройки

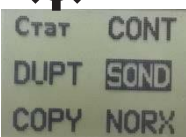

(4) Настройка количества повторений напоминания о пропущенном вызове

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- ② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
- ③ Двигайтесь стрелками до меню «SOND»
- ④ Установите желаемое значение
• (Пометка: при значении 0, повторения будут непрерывны)
- ⑤ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑥ Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- ⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания




Дополнительные настройки

Стат	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

(5) Копирование информации
(Функция позволяет передавать информацию на другие пейджеры)

- Подключите 2 пейджера с помощью копирующего провода.

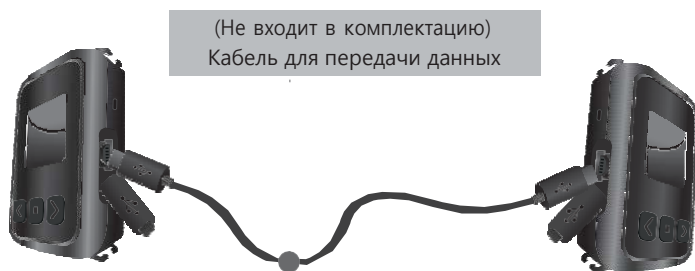


(a)

Экран пейджера, с которого происходит передача.
(См. таблицу)



(b)

Экран пейджера, на который копируется информация

- ① Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- ② После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
- ③ Перейдите стрелками в меню «COPY»



Стат	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

④ Передача информации начинается после нажатия кнопки SET.

а) Экран пейджера, с которого происходит передача		
Копировать Копир	Копировать Ждит	Копировать Копир OK
SET – начало передачи	Передача	Передача завершена
б) Экран пейджера, на который копируется информация		
0:24	← →	0:24
Экран ожидания	Получение данных	Перезагрузка при завершении копирования


⑤ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню

⑥ Удерживайте SET для выхода в прошлое меню


⑦ Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания





Дополнительные настройки

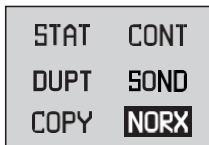



(6) Отключение приема сигнала с определенных кнопок вызова

- 1 Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- 2 После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
- 3 Перейдите стрелками в меню «NORX»
- 4 Стрелками найдите кнопку вызова, прием сигнала с которой требуется остановить. Нажмите кнопку SET

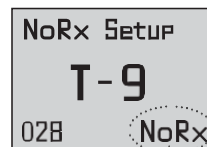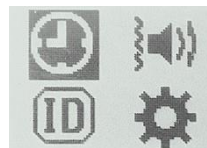


Пейджер не будет принимать вызов с кнопки [T-9].

- 5 Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню
- 6 Удерживайте SET для выхода в предыдущее меню

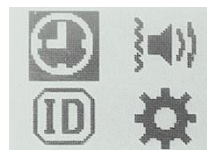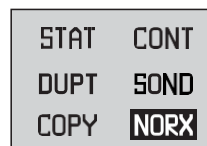


- 7 Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

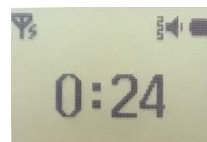


Дополнительные настройки



- 1 Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- 2 После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET



- 3 Перейдите стрелками в меню «RSSI» и нажмите SET

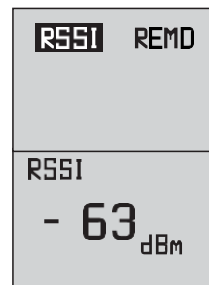

- 4 При нажатии кнопки, Вы можете проверить силу сигнала.


- 5 Удерживайте SET для выхода в прошлое меню



- 6 Удерживайте SET для выхода в прошлое меню




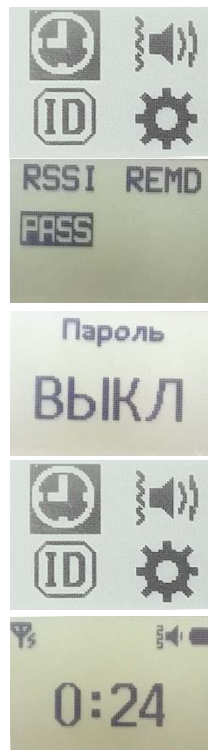
- 7 Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания

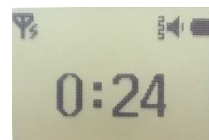

Дополнительные настройки

Включение и выключение пароля для доступа в меню регистрации

- 1 Зайдите в меню настроек удерживая кнопку «Mode» более двух секунд
- 2 После перехода стрелками в режим  нажмите кнопку SET
- 3 Перейдите стрелками в режим «PASS»
- 4 Включите или выключите пароль кнопкой SET
- 5 Удерживайте SET для выхода в прошлое меню
- 6 Удерживайте SET для выхода в прошлое меню
- 7 Удерживайте MODE для выхода на экран ожидания



Полезная информация

Пейджер имеет функцию групповой отмены вызова. В случае наличия у Вас кнопки отмены вызова, Вы можете записать необходимую группу кнопок с одинаковыми первыми тремя символами в обозначении имени кнопок, и кнопка отмены будет сбрасывать данную группу целиком.

SÔLT