

Інструкція

SP7-100

Інструкція

SOLT



- Дякуємо за придбання продукції від компанії SOLT.
- Будь ласка, прочитайте інструкції до використання обладнання.
- Інструкції та характеристики можуть бути змінені




ІНСТРУКЦІЯ З
НАЛАШТУВАННЯ

SP7

Запобіжні заходи


Інструкція з безпеки містить усю необхідну інформацію про те, як задалегідь запобігти непередбаченому ризику або пошкодженню пристрою.

Power precautions

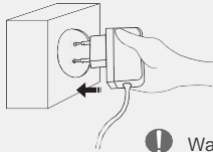


⚠ Warning

Обов'язково вставляйте вилку живлення до упору (Якщо з'єднання не стабільне, може

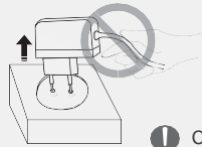


⚠ Caution

Не виймайте адаптер живлення за провод (Ви можете порвати/від'єднати кабель від плати вилки або жевача)

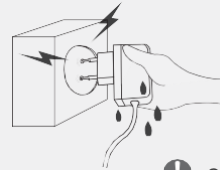


⚠ Caution

Не торкайтеся адаптера живлення окремими або вологими руками

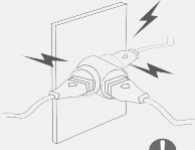


⚠

Не використовуйте одну розетку для живлення кількох пристроїв одночасно

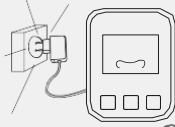


⚠ Caution

Якщо вилка живлення впаде або зламався корпус, не використовуйте цей адаптер для живлення пристрою

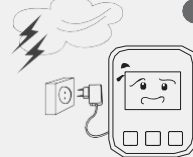


⚠ Caution

у разі гриза або тріщинки, або тривалому невикористанню пристрою, адаптер живлення від мережі відключіть

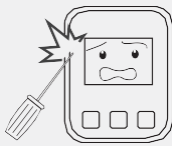

⚠ Caution

Уникайте пошкодження пристрою гострими предметами

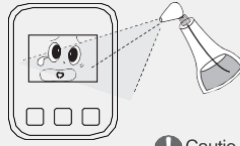

⚠ Caution


Не очищайте пристрій водою, бензином або розчинниками. (Пошкодження ізоляції призведе до несправності)



⚠ Caution

Якщо сторонній предмет потрапив в пристрій, зверніться в сервісний центр.

User precaution

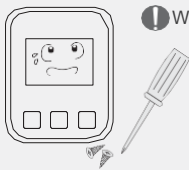

⚠ Warning

Не розбирайте та не модифікуйте пристрій самостійно.



⚠ Caution

Колір індикатор батареї позначений у прикладі, зарядіть пристрій. (Приблизно 2 години)



⚠ Caution

Використовуйте тільки той адаптер, що

Комплектація



Зарядка

※ Будь ласка, не користуйтеся сторонніми адаптерами живлення. Дефекти, спричинені використанням сторонніх адаптерів, будуть усунені за додаткову плату.



Опис

Верхня частина ремінця

Кнопки	Опис
Тримайте більше двох секунд	Вхід до меню/ вихід на початковий екран Зміна символів на великі та малі символи
Тримайте більше двох секунд	Вихід до попереднього меню
PM, Тримайте більше двох сек	Вкл/Вимк
< > Натисніть 1 раз	Перегортання значень меню, цифр, алфавіту
SET Натисніть 1 раз	Вибір режиму, зміна значення налаштувань



Макет екрана


Нижня частина ремінця

Екраночікування

Приймання сигналу

Звук/Вібрація

я

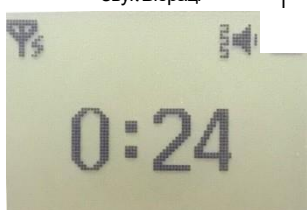


Показники батареї



Здійнюється заряд батареї



Батарея заряджена. Можна відключити від мережі

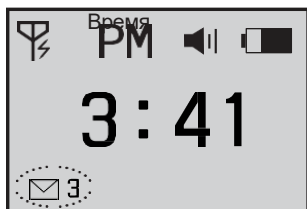


Показник пропущених викликів

※ Коли на екрані очікування є пропущені виклики, вони відображаються в лівому нижньому кутку.

При натисканні кнопки SET, ви підтверджуєте отримання виклику. Коли ви підтвердите всі пропущені виклики, значок клавіш в лівому кутку зникне.

Екран у режимі очікування


Приклад отримання сигналу виклику від кнопки А11

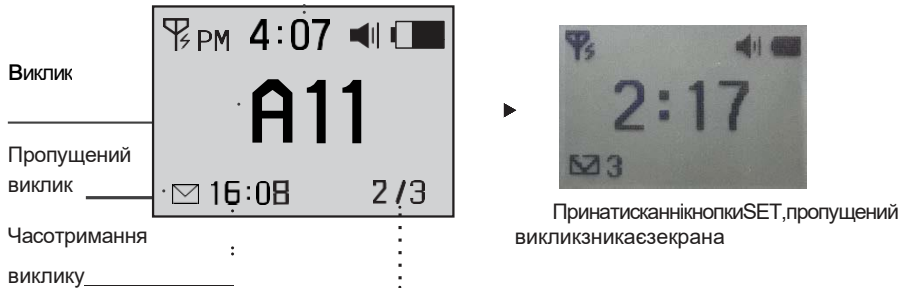

Послідовність пропущених викликів/Загальна кількість викликів



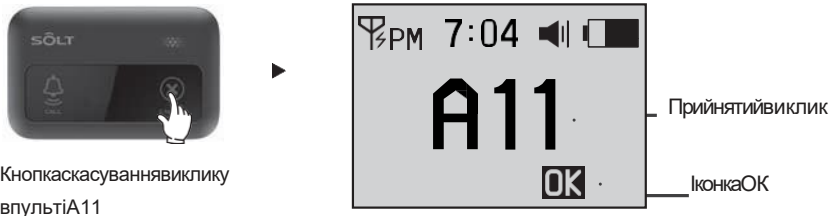

- Кнопка виклику А11 відображається в центрі екрана
- Загальна кількість отриманих викликів та їхня послідовність відображається праворуч знизу. (А11-це другий із трьох отриманих викликів)
- Максимальна кількість викликів в історії може досягати 50 шт. (Коли надійде 51 виклик, 1-й отриманий виклик пропаде)

Приклад скасування виклику А11



«А11» відображається разом з «ОК» під час скасування виклику
- Після скасування «А11», викликник не зіспурийому, а загальна кількість викликів зменшиться

Список режимів налаштування


	Налаштування часу	<ul style="list-style-type: none"> • 24-годинний формат годинника
	Звук/Вібро-режим	<ul style="list-style-type: none"> • Вибір варіанта повідомлення про отримання сигналу виклику
	Налаштування кнопок виклику	<ul style="list-style-type: none"> • Реєстрація кнопок • Зміна назви кнопок виклику • Видалення всіх кнопок виклику
	Інші налаштування	<ul style="list-style-type: none"> (1) STAT: Перевірка деталей, встановлених в інших налаштуваннях (2) CONT: Налаштування контрастності РК-екрану (3) DUPT: Час заповігання повторного прийому (4) SOND: Кількість повторень сигналу тривоги дзвінка (5) COPY: Передача реєстрації (6) NORX: Отримання номера обмеження (7) RSSI: Перевірка чутливості прийому

Вхід у меню налаштувань

Утримуючи кнопку MODE більше двох секунд, ви перейдете в режим меню.



Режим налаштувань

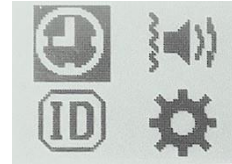


※Примітка: сигнал від кнопки виклику не може бути отримано, поки ви перебуваєте в меню

Вихід на екран очікування

Якщо утримувати кнопку «Mode» понад дві секунди, ви перейдете в початковий екран



Початковий екран

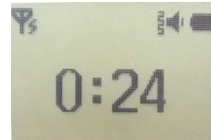

Ча

Налаштування часу

Виможе налаштувати поточний час.

- ① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд





- ② Після переходу стрілками в режим кнопки SET.





Виберіть «Годинник» кнопкою SET і

- ③ виставте необхідне значення за допомогою стрілок. Натисніть SET

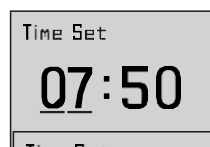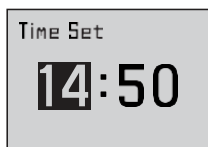

- ④ Стрілками перейдіть у «Хвилини» і натисніть SET

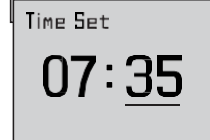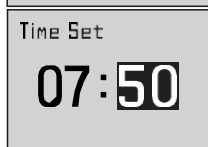


- ⑤ Після виставлення необхідного

- ⑥ Збережіть налаштування шляхом утримання



- ⑦ Утримуйте кнопку Mode для переходу в режим очікування

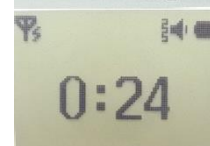


Пам'ятка

У разі повного розрядження акумулятора, час може бути скин

Налаштування оповіщення

Виможете вибрати режим оповіщення про виклик, що надійшов

- ① Зайдіть у меню налаштувань, утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд

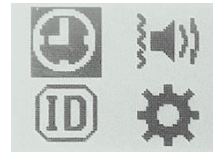


- ② Після переходу стрілками в режим натисніть кнопку SET




- ③ Виберіть відповідний для Вас режим оповіщення

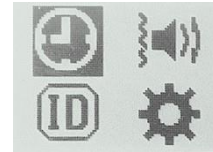


- ④ Збережіть обраний режим оповіщення шляхом утримування кнопки SET (2 секунди)



Утримуйте кнопку Mode для переходу в режим

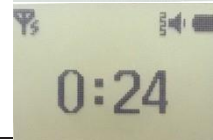
- ⑤ очікування









	Звукове сповіщення	У режимах ① ② ③ виможете вибрати тільки звукове сповіщення.
	Вібро-оповіщення	У режимах ① ② ③ виможете вибрати тільки вібро-сповіщення.
	Сповіщення звуком і вібрацією	У режимах ① ② ③ ви можете вибрати поєднане сповіщення.

ID Реєстрація кнопок виклику

(1) Реєстрація кнопок виклику (Максимальна кількість зареєстрованих кнопок виклику - 900 шт)

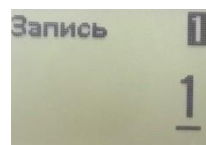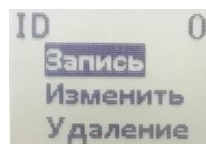- ① Зайдіть у меню налаштувань, утримуючи кнопку «Mode» понад дві секунди
 - ② Після переходу стрілками в режим  натисніть кнопку SET.
 - ③ Увійдіть у режим «Запис» за допомогою кнопки SET
 - ④ Реєстрація кнопок виклику відбувається шляхом натискання. Виставте потрібне позначення кнопок виклику, натисніть і. Показник автоматично перегорить на наступне значення, для вашої зручності.
- (④-1) Якщо ви хочете використовувати інші символи, ознайомтеся з цією таблицею.



Зміна значень	<p>Виділіть символ кнопкою SET і виберіть необхідний вам символ за допомогою стрілок [Виділення символу]</p>   
	<p>Коли ви тримаєте кнопку MODE понад дві секунди, значення символів змінюється на цифри, букви та символи</p> 
Зсув розташування символів	<p>Ви можете переміщати курсор за допомогою стрілок</p>

Кількість зареєстрованих кнопок
(0)

⑤ Після завершення реєстрації кнопок, утримуйте кнопку SET.

⑥ Утримуйте кнопку SET для виходу в меню налаштувань.

⑦ Утримуйте кнопку Mode для виходу в режим очікування.



ID Зміна назви кнопки виклику

(2) Зміна назви зареєстрованих кнопок виклику







- ① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» понад дві секунди
- ② Після переходу стрілками в режим **ID** натисніть кнопку SET.
- ③ Перейдіть стрілками «Змінити» та натисніть SET
 - Натисніть кнопку

Приклад: зміна [1] на [2].

- ④ Коли ви натискаєте кнопку, яку потрібно змінити, вона відображається на дисплеї.
- ⑤ Після перейменування кнопки виклику, утримуйте кнопку SET для збереження назви кнопки виклику. 'Press Bell' is displayed.

Зміна назви кнопки виклику відбувається аналогічно пункту (4-1)

- ⑥ Якщо ви хочете змінити додаткову кнопку виклику, дотримуйтеся пунктів 4 і 5.
- ⑦ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑧ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑨ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

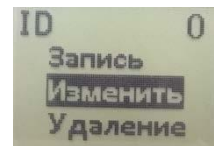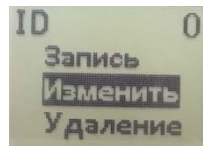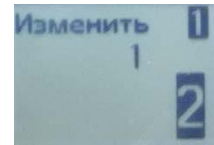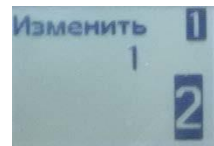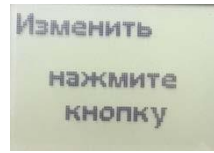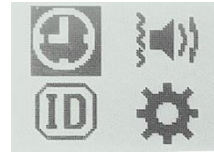

ID Повне видалення кнопок виклику

(3) Видалення всіх зареєстрованих кнопок виклику

① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд

② Після переходу стрілками в режим **ID** натисніть кнопку SET.


③ Перейдіть стрілками в режим «Видалення» і натисніть кнопку SET

Якщо ви хочете виконати повне видалення, перейдіть у «Так» і натисніть кнопку SET

④



⑤ Повторно підтвердіть повне скидання пейджеря в пункті №4

⑥ Видалення супроводжується звуковим сигналом. Після завершення скидання, пейджер вийде в попереднє меню.

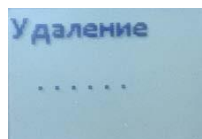

⑦ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню

⑧ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

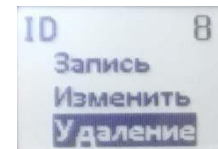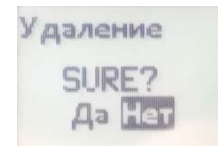


Додаткові налаштування

STAT	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

(1) Поточні налаштування

① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд

② Після переходу стрілками в режим  натисніть кнопку SET

③ Перейдіть стрілками в режим «Стат»
ch:



STAT	CONT
DUPT	SOND
COPY	NORX

RN: 000/000
AR: 001
DT: 003
BT 37973157

Записані кнопки (0шт) / кнопки NORX (0шт) Кількість повторів нагадувань - 1 раз

Інтервал приймання однієї тієї самої кнопки - 3 сек
Калібрування батареї (Тільки для перевірки виробником)


④ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню

⑤ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню


⑥ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування





Додатковиналаштування

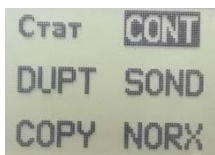


(2) Регулювання контрастності РК-екрана

- ① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд
- ② Після переходу стрілками в режим  натисніть кнопку SET
- ③ Перейдіть стрілками в режим «Cont»
- ④ Виберіть потрібне значення стрілками (з 0 до 20)
- ⑤ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑥ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑦ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

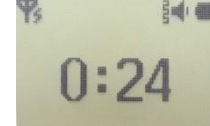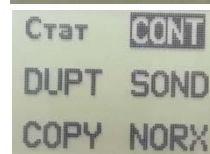

Додаткові налаштування

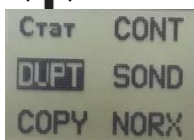

(3) Налаштування затримки часу приймання сигналу від однієї й тієї самої кнопки виклику

- 1 Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд

Після переходу стрілка в режим

 натисніть кнопку

2

de

3

Рухайтесь стрілками до меню «DUP

- 4 Встановіть бажане значення


- 5 Утримуйте SET для виходу в попереднє меню

- 6 Утримуйте SET для виходу в попереднє меню

- 7 Утримуйте MODE для виходу на екран очікування




Додаткові налаштування

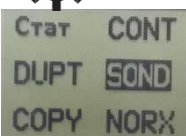


(4) Налаштування кількості повторень нагадування про пропущений виклик

- ① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд
- ② Після переходу стрілками в режі SE де натисніть кнопку
- ③ Рухайтесь стрілками до меню «SOND»
- ④ Встановіть бажане значення
• (Примітка: призначенні 0, повторення будуть безперервні)
- ⑤ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑥ Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- ⑦ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

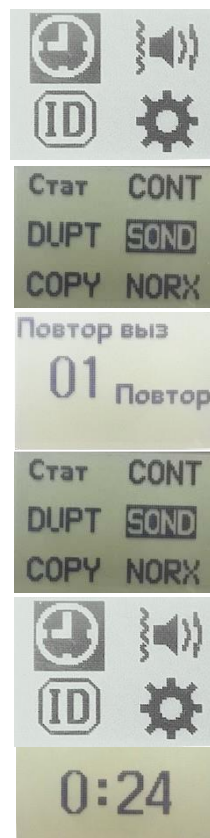


Додатковий налаштування

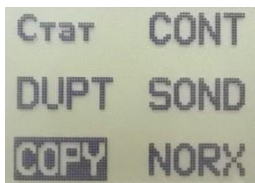

(5) Копіювання інформації
(Функція дозволяє передавати інформацію на інші пейджери)

- Підключіть 2 пейджери за допомогою копіювального дроту.

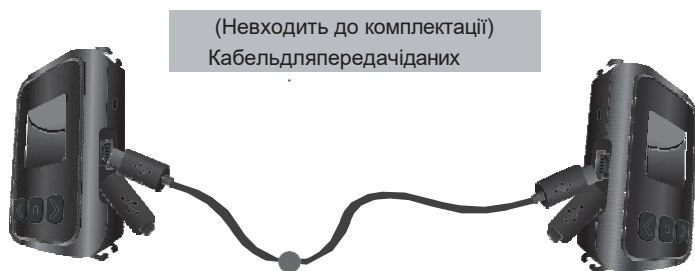

(a)

Екран пейджера, з якого відбувається передача. (Див. таблицю)



(b)


Екран пейджера, на який копіюється інформація

- 1) Зайдіть у меню налаштувань, утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд


- 2) Після переходу до стрілки в режимі налаштувань натисніть кнопку



- 3) Перейдіть стрілками в меню «COPY»

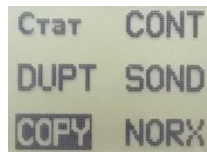

④ Передача інформації починається після натискання кнопки SET.

а) Екран пейджера, з якого відбувається передача		
		
SET – початок передавання	Передавання	Передавання завершено
б) Екран пейджера, на який копіюється інформація		
		
Екраночікування	Отримання даних	Перезавантаження при завершенні копіювання


⑤ Утримуйте SET для виходу в меню

⑥ Утримуйте SET для виходу в меню



⑦ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування


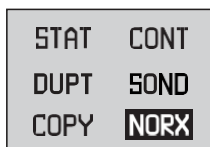


Додаткові налаштування




(6) Вимкнення приймання сигналу з певних кнопок виклику

- 1 Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд
- 2 Після переходу  стрілками в режим  натисніть M
- 3 Перейдіть стрілками в меню «NORX»
- 4 Стрілками знайдіть кнопку виклику, приймання сигналу якої потрібно зупинити. Натисніть кнопку SET

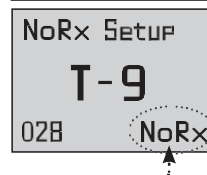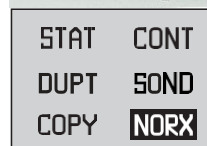


Пейджер не прийматиме виклики з кнопки [T-9].


- 5 Утримуйте SET для виходу в попереднє меню
- 6 Утримуйте SET для виходу в попереднє меню

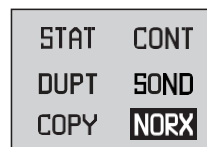


- 7 Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

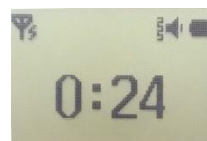

Додаткові налаштування

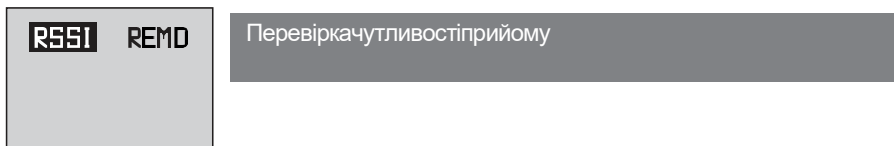


① Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode»

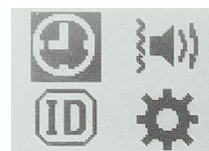

② Після переходу стрілками в режим  натисніть кнопку

③ Перейдіть стрілками в меню «RSSI» і натисніть S

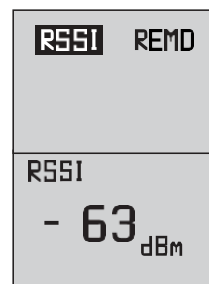

④ При натисканні кнопки, Ви можете перевірити сигнал

⑤ Утримуйте SET для виходу в минуле меню



⑥ Утримуйте SET для виходу в минуле меню




⑦ Утримуйте MODE для виходу на екран очікування



Додаткові налаштування

Увімкнення та вимкнення пароля для доступу до меню реєстрації

- 1 Зайдіть у меню налаштувань утримуючи кнопку «Mode» більше двох секунд
- 2 Після переходу стрілками в режим натисніть м
- 3 Перейдіть стрілками в режим «PASS»
- 4 Увімкніть або вимкніть пароль кнопкою SET
- 5 Утримуйте SET для виходу в минуле меню
- 6 Утримуйте SET для виходу в минуле меню
- 7 Утримуйте MODE для виходу на екран очікування

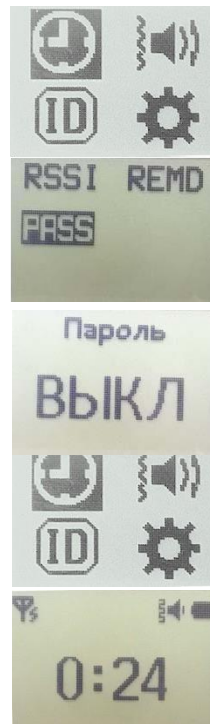

Корисна інформація

Пейджер має функцію групового скасування виклику. У разі наявності Вас кнопки скасування виклику, Ви можете записати необхідну групу кнопок однаковиими першими трьома символами в позначенні імені кнопки, і кнопка скасування буде скидати дану групу цілком.

SÔLT